
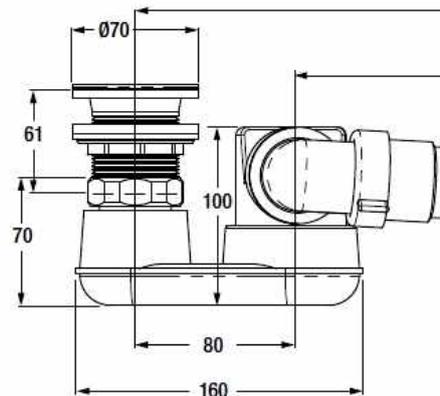


Installationsvorgang Badewanne PARIS-170 (Gilt für Ablaufgarnitur K40)

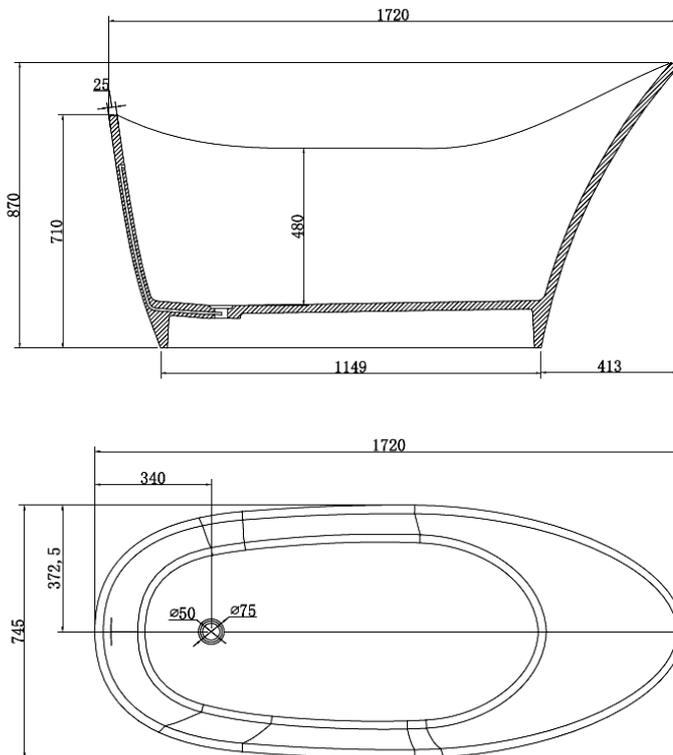

Wichtiges im Voraus:

Die Wanne besitzt keinen seitlichen Überlauf. Es wird die Garnitur K40 verwendet, mit automatischer Wannenerüberlaufsicherung. (SVGW-zertifiziert). Überlaufleistung 24 Liter / Minute!

Die Wanne ist schwer! Für den Transport in das Badezimmer müssen Sie vier Personen vorsehen. Wie der Transport am Besten ausgeführt werden kann, sagen wir Ihnen telefonisch. 078 / 752 62 11

Unter der Wanne muss **KEINE Aussparung** vorhanden sein. Der Luftraum unter der Wanne beträgt 11 cm.

Zur Ablaufgarnitur K40 mit integrierter Überlaufsicherung wird auch der Siphon, ein Flexrohr sowie ein 90° Bogen geliefert. Alles in DN 40.

Das bauseitige Ablaufrohr muss mit einer Muffe mit Innendurchmesser 40 mm enden. Position vertikal. Montage bodenbündig.

MONTAGEVORGANG Punkt für Punkt

1. Flexrohr und Siphon an das bauseitige Rohr anschliessen. **Das Flexrohr muss immer ein Gefälle aufweisen !!**
2. Wannena Ablaufgarnitur mit der Wanne verschrauben
3. Zwei Kanthölzer 8*12 cm hochkant quer zur Wannenrichtung über der Aussparung plazieren.
4. Die Wanne auf die Kanthölzer stellen.
5. Die Ablaufgarnitur mit dem Siphon verschrauben.
6. Wasser in die Wanne füllen und Dichtigkeitsprüfung erstellen.
7. Wenn Dichtigkeit OK, Wanne anheben, gleichzeitig Kanthölzer entfernen und Wanne senken.
8. Wanne nochmals etwas anheben und vier Holzkeile unterschieben, sodass die Wanne ca. 4 mm in der Luft steht.
9. Mit Silikon den Spalt zwischen Wanne und Boden gut füllen.
10. Definitive sichtbare Silikonfuge durch Fugenprofi erstellen lassen.